

Вытяжка Butterfly



1



2




3



4



5

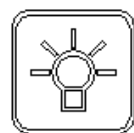

6

Описание функций :

<p>Кнопка 1: Таймер Reset фильтра Открытие панели Закрытие панели</p>	<p>Таймер: Если мотор включен, то нажатие кнопки приведет к выключению мотора через 15 минут. По истечению 15-ти минут выключатся мотор и индикатор. Мигание светового индикатора красного цвета означает, что включена заданная функция. При изменении скорости работы мотора не меняется установленное время. При нажатии кнопки 2 останавливается мотор и данная функция отключается автоматически. Если включена функция «таймер», то её можно отключить нажатием кнопки 1.</p> <p>Reset фильтра: Когда горит индикатор, указывающий загрязнение фильтра (немигающий световой индикатор красного цвета) , при выключенных моторе и подсветке, продолжительное нажатие индикатора отключает сигнализацию и панель открывается для доступа к фильтрам. В этом режиме не возможно включить мотор, и кнопки T2.T5. являются нерабочими. После того как фильтры заново установлены, продолжительным нажатием на кнопку T1, панель закрывается и кнопки T2.T5. будут работать в обычном режиме.</p> <p>Открытие панели (режим тех.обслуживания): Когда все световые индикаторы выключены (подсветка и мотор off), продолжительное нажатие кнопки позволяет открытие панели вытяжки для тех. обслуживания. В данном режиме не возможно включить мотор и кнопки T2. T5. являются нерабочими.</p> <p>Закрытие Панели Продолжительное нажатие кнопки 1 позволяет выйти из режима открытой панели и выключенного мотора и приводит в рабочее состояние кнопки T2.T5.</p>
<p>Кнопка 2: 1-ая/OFF (ВЫКЛ) Функция Рециркуляция</p>	<p>1-ая/OFF (ВЫКЛ): Если мотор выключен или работает не на 1-ой скорости, то при нажатии данной кнопки мотор будет установлена 1-ая скорость и загорится индикатор T2. Если мотор работает на 1-ой скорости, то при нажатии данной кнопки мотор остановится и погаснет индикатор T1.</p> <p>Рециркуляция: При выключенном моторе удерживать нажатой кнопку T2, что приведет к активированию функции рециркуляции. Мигает индикатор T2. При рециркуляции (продолжительностью 24 часа): вытяжка работает на 1-ой скорости в течение 1-го часа, затем работа прерывается на 3 часа и снова работает в течение часа. Данные циклы повторяются до истечения времени работы функции рециркуляции и полного выключения вытяжки (timeout). Панель должна быть закрыта. При установке данной функции невозможно установить иные скорости работы. Чтобы отключить данную функцию, удерживать нажатой в течение 3-х секунд кнопку T2.</p>
<p>Кнопка 3: 2-ая скорость</p>	<p>Если мотор работает не на 2-ой скорости, то при нажатии данной кнопки будет установлена 2-ая скорость и загорится индикатор T3. Если мотор выключен, то кнопка не работает.</p>
<p>Кнопка 4: 3-я скорость</p>	<p>Если мотор работает не на 3-ей скорости, то при нажатии данной кнопки будет установлена 3-я скорость и загорится индикатор T4. Если мотор выключен, то кнопка не работает.</p>

Кнопка 5: 4-ая скорость	Если мотор работает не на 4-ой скорости, то при нажатии данной кнопки будет установлена 4-ая скорость и загорится индикатор Т5. Если мотор выключен, то кнопка не работает. При работе на 4-ой скорости срабатывает таймер: если пользователь не меняет скорость, то мотор работает на 4-ой скорости в течение 14-ти минут, а затем переключается на 3-ю скорость. Индикатор Т5 выключается и загорается индикатор Т4.
Кнопка 6: Подсветка	Подсветка: При нажатии кнопки Т6 включается и выключается подсветка. Индикатор Т6 горит при включенной подсветке.

Нажатие кнопок :

- **Продолжительное нажатие** = удерживать палец на кнопке как минимум в течение 3-х секунд, заданная функция включится во время нажатия.
- **Непродолжительное нажатие** = удерживать палец на кнопке менее 3-х секунд, функция включится после того, как уберете палец с кнопки.